

KANALAS SZEMENKÉNTI VETŐGÉP



K-1



K-2, GS-2



G-2



K-2.2



A kanalas vetőgéppel a máktól a kukoricáig lényegében minden magfajta vethető szemenként. Esetünkben a vetőmagok kiemelését és adagolását azok nagyságának és alakjának megfelelő kanalak végzik. A kanalakat kell cserélni a vetendő magfajtnak megfelelően.

vetőkanalak

FONTOS: pontos vetés csak jól előkészített, rögtől mentes talajon végezhető!

Használati leírás

Kanál darabszám	Tőtávolság (cm)
1	84
2 (minden 12. helyre)	42
3 (minden 8. helyre)	28
4 (minden 6. helyre)	21
6 (minden 4. helyre)	14
8 (minden 3. helyre)	10,5
12 (minden 2. helyre)	7
24	3,5


A tőtávolságot a kanáltárcsába helyezett kanalak száma határozza meg. A kanalak a maglevezető tölcser fölött mindig ugyanazon a helyen, a saját tengelyük körül elfordulva ürítik ki a vetőmagot. A kanáltárcsába maximum **24 db** kanál helyezhető. A meghajtó kerék kerülete **84 cm**.



kanál a gépben

A vetőgéphez 11 különböző kanáltípus tartozik. Ebből 8 garnitúra 24 db-ot, 3 pedig 12 db kanalat tartalmaz. Ha 24-nél kevesebb kanalat használunk, akkor az üresen hagyott kanálhelyekre a kanál nélküli szárat kell behelyezni, hogy a furatok eltömődését elkerüljük.

A kanalakat a maglevezető tölcser felett 45 fokos szögben, tehát ürítési helyzetbe hozva helyezjük a kanáltárcsa furataiba. Ezután addig toljuk befelé, amíg a kanálszár végén levő **rögzítő bütyök be nem pattan (kisebb fejű kanalak esetében egy fogó segítségével)** a kanáltartó rész mélyedésébe. Eltávolításuk esetén egyszerűen ki kell húzni őket.

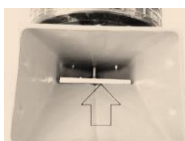

levezetőtölcserbe.
mag szint szabályzó

A vetés minősége szempontjából fontos a **tartály adagoló részében lévő magszint beállítása**. A vetőmagok a tartályból az adagolórészbe történő folyamatos után ömlését egy, a két részt elválasztó szabályzó lemezzel (Siberrel) úgy állítjuk be, hogy az adagolórészben a magszint egy biztonságos adagolást tegyen lehetővé, de ***ne növekedjen olyan magasra, hogy a kanálszárak is belökhessék a magokat a***

vetésmélység állítása

A vetési mélységet a csoroszlyával 0-7 cm között, fokozat nélkül állíthatjuk be.



A magárkot egy tartólemez húzza be, amire szükség esetén súlyt erősíthetünk.

- A forgórészek kenését szükség szerint néhány csepp olajjal biztosítjuk. Az olajozó fedelét mindig lezárva kell tartani.
- A tengely oldalirányú elállítását kerüljük, mert ez az állítótárcsa és a forgó kanáltartó tárcsa közötti rés keletkezéséhez vezet, ami a szennyeződéseknek a fordítóbütyökhöz való bejutását eredményezheti.

Fontos: Visszafelé soha ne húzzuk a vetőgépet, mert a csoroszlya és a kidobó nyílás eltömődhet!

Jótállási lap

**A PANNON kanalas szemenkénti vetőgép valamennyi típusára
– rendeltetésszerű használata esetén –
mindennemű meghibásodására a vásárlás napjától kezdődően 36 hónap
jótállást vállalunk.**

Eladás dátuma:

Üzlet bélyegzője:

Alíírás:

Gyártó: Pannon Gép és Készülékgyártó Kft
2220 Vecsés, Szabadkai u. 83.
Tel.: 06 29 352894